

## Obsah balení



**Hardware:**  
710-USB



**1 disk:**  
instalační disk DVD aplikace  
Studio



Stručný průvodce



Kabel IEEE1394, 6x4



Kabel USB



Zelená clona

Společnost Avid Technology GmbH si vyhrazuje právo na změnu obsahu balení v libovolnou dobu. Z toho důvodu se může skutečný obsah balení lišit od obsahu balení uvedeného v letáku. Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění nebo závazků. **Pokud některé z těchto součástí chybí, obraťte se na prodejce.**

**Důležité informace:** Pinnacle Movie Box Ultimate vyžaduje systém Windows XP (Service Pack 2 nebo vyšší) nebo Windows Vista. Zkontrolujte, že váš počítač tyto požadavky splňuje.

**Poznámka:** Většina zařízení PAL prodávaných v Evropě je obvykle vybavena pouze výstupem DV a nepodporuje záznam dat DV zpět na videokazetu. Na těchto zařízeních je připojení DV označeno DV OUT (a nikoli DV IN/OUT).

Společnost Avid Technology GmbH tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušné podmínky směrnice EU číslo 89/336/EEC. Prohlášení o shodě a stejné konstrukci podle zásad CE a FCC k tomuto produktu lze stáhnout z adresy <http://www.pinnaclesys.com/compliance>.



Odbornou pomoc získáte na adrese: <http://www.pinnaclesys.com/support>

## 1 - Instalace softwaru

*Nezapomeňte, že je naprosto nezbytné nejprve nainstalovat software.*


- Do jednotky nebo vypalovacího zařízení DVD vložte disk DVD Studio Install. Pokud máte pro jednotku DVD aktivovanou funkci automatického spuštění, spustí se instalační program automaticky. Nemí-li funkce automatického spuštění aktivovány, přejděte na jednotku DVD a poklepejte na soubor **Welcome.exe**.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce.

*Po instalaci softwaru připojte hardware Pinnacle 710-USB.*


## 2 - Instalace hardwaru

**Poznámka:** Pokud se po restartování počítače zobrazí dialogové okno *Přidat nový hardware*, pokračujte podle pokynů na obrazovce.

### Připojení – zepředu

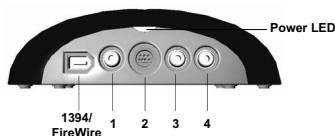

### Připojení – zezadu

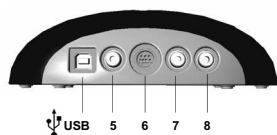

### Vstupy

#### Vstup videosignálu

- 1 Kompozitní
- 2 S-Video

- #### Vstup zvukového signálu
- 3 Levý
  - 4 Pravý

### Výstupy

#### Výstup videosignálu

- 5 Kompozitní
- 6 S-Video

- #### Výstup zvukového signálu
- 7 Levý
  - 8 Pravý

- Videokamera nebo videorekordér** – připojte k Pinnacle Movie Box Ultimate pomocí konektoru analogového kompozitního videa (RCA) nebo konektoru S-Video a zvukových stereofonních konektorů.
- Digitální kamera** – připojte k zařízení Pinnacle Movie Box Ultimate pomocí kabelu 1394/FireWire se 4 a šestikolíkovým konektorem, který je součástí dodávky.
- Počítač** – zařízení Pinnacle Movie Box Ultimate připojte k počítači pomocí kabelu USB, který je součástí dodávky.

Potřebujete-li podrobnější informace, najdete je v uživatelské příručce: klepněte na tlačítko **Start** a přejděte na položku **Pinnacle Studio > Nápověda > Uživatelská příručka**.